# F Protection d'aspiration

**Attention - Veuillez respecter le mode d'emploi!**

**L'installation d'accessoires ainsi que l'équipement de composants d'après coup ne peuvent être effectués qu'en suivant les indications du mode emploi.**

Le filtre grossier [3] sert de protection d'aspiration pour le système de guidage de l'aération. Le support du filtre grossier est installé sous les plaques de travail dans le bac de fond sur la parois arrière de l'espace utile [2].

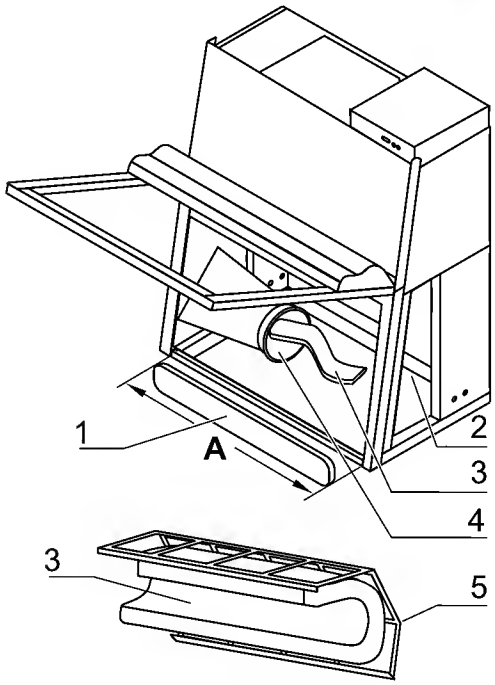





**Démonter le filtre grossier:**

1. Enlever le(s) plaque(s) de travail de l'espace utile.
2. Tenir prêt un récipient adéquat [4] pour l'évacuation du filtre contaminé.
3. Enlever le filtre grossier [3] du support [5] et l'emballer hermétiquement dans le récipient d'évacuation.

**Monter le filtre grossier:**

Le matériau du filtre grossier est livré en pièce et doit être adapté à la largeur de l'espace utile **A**.

4. Découper les bandes de filtre grossier [1] aux dimensions necéssaires.
5. Poser le filtre grossier dans le support [5] et s'assurer que le matériau de filtrage [3] couvre la totalité de l'ouverture du système de guidage de l'aération.
6. Poser le(s) plaque(s) de travail.

**REMARQUE - sensibilité à la chaleur**

**Le filtre grossier est fabriqué en matière synthétique sensible à la chaleur.**
**Ne pas exposer la matière du filtre à la chaleur directe et de ne pas l'amener près d'une flamme.**